Ραδιόφωνο
Έκτακτης Ανάγκης

LX-168



ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Μέρη της συσκευής



Λειτουργία ραδιοφώνου

Γυρίστε τον διακόπτη έντασης για να ανοίξετε το ραδιόφωνο και να ρυθμίσετε την ένταση.

Με τον επιλογέα ζώνης διαλέξτε FM / AM / WB και ανοίξτε την κεραία για καλύτερο σήμα.

Γυρίστε τον επιλογέα σταθμού για να βρείτε τον σταθμό που θέλετε.

Φακός

Πατήστε το κουμπί φακού για να τον ανάψετε ή να τον σβήσετε.

SOS (σήμα κινδύνου)

Πατήστε **δύο φορές** το κουμπί «SOS» για να το ενεργοποιήσετε και **μία φορά** για να το απενεργοποιήσετε. Όσο είναι ενεργό, το φως αναβοσβήνει εναλλάξ κόκκινο και μπλε.

Φόρτιση ραδιοφώνου

Πριν φορτίσετε το ραδιόφωνο, διαβάστε οπωσδήποτε τις οδηγίες ασφαλείας.

Α. Ηλιακή φόρτιση

Τοποθετήστε το ηλιακό πάνελ σε άμεσο ηλιακό φως.

Όσο φορτίζει η μπαταρία, ανάβει η κόκκινη ένδειξη φόρτισης.


Η ηλιακή φόρτιση δεν μπορεί να γεμίσει πλήρως το ραδιόφωνο. Για πλήρη φόρτιση χρησιμοποιήστε φορτιστή ρεύματος USB.

Μη φορτίζετε το ραδιόφωνο σε ζεστά σημεία, όπως μέσα σε αυτοκίνητο. Συνιστάται επίσης να είναι κλειστό όσο φορτίζει.

Β. Φόρτιση με μανιβέλα

Ανοίξτε τη μανιβέλα από την πίσω πλευρά του ραδιοφώνου και γυρίστε την προς οποιαδήποτε κατεύθυνση.

Στην πρώτη χρήση, γυρίστε τη μανιβέλα για 3-5 λεπτά, για να ενεργοποιηθεί η εσωτερική μπαταρία. Γυρίζετε με ρυθμό 130-150 στροφές το λεπτό για να παράγεται ενέργεια φόρτισης.

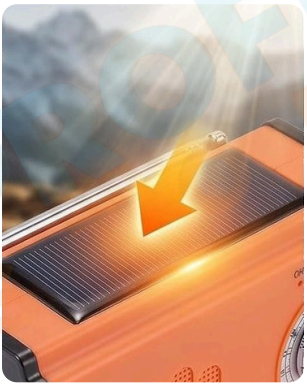

Ηλιακό πάνελ



Μανιβέλα

Γ. Φόρτιση από USB

Συνδέστε το καλώδιο USB που περιλαμβάνεται σε πηγή ρεύματος USB.

Όσο φορτίζει η μπαταρία, η μπλε ένδειξη αναβοσβήνει σε τέσσερα στάδια: 25%, 50%, 75% και 100%. Όταν η μπαταρία γεμίσει, η μπλε ένδειξη μένει σταθερά αναμμένη.

Με τις δύο μπαταρίες λιθίου 18650 των 2000 mAh, η πλήρης φόρτιση διαρκεί περίπου 4 ώρες.



Θύρες USB στο πλάι

Φόρτιση άλλων συσκευών

Το ραδιόφωνο φορτίζει συσκευές USB από την μπαταρία λιθίου του ή γυρίζοντας τη μανιβέλα με 130-150 στροφές το λεπτό.

Συνδέστε το καλώδιο USB στη θύρα εξόδου USB, στο πλάι του ραδιοφώνου, και στη συσκευή.



Σημειώσεις:
Η λειτουργία αυτή είναι για φόρτιση σε έκτακτη ανάγκη και δεν αντικαθιστά ένα κανονικό power bank.

Ερωτήσεις & Απαντήσεις

Είναι αδιάβροχο;

Έχει αντοχή στο νερό IPX3: αντέχει ψεκασμό νερού έως 10 λίτρα το λεπτό. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε άσχημο καιρό, σε σκάφη κ.λπ.

Γιατί το ηλιακό πάνελ δεν γεμίζει τις μπαταρίες;

Η ηλιακή φόρτιση επηρεάζεται από πολλούς παράγοντες, όπως η γωνία και η ηλιοφάνεια. Όταν βρείτε καλή γωνία, η ένδειξη φόρτισης γίνεται κόκκινη. Είναι δύσκολο να γεμίσει πλήρως η συσκευή από τον ήλιο. Για πλήρη φόρτιση χρησιμοποιήστε φορτιστή ρεύματος USB.

Γιατί πρέπει να φορτίζεται τακτικά;

Αν το ραδιόφωνο μείνει πολύ καιρό χωρίς χρήση, η μπαταρία αδειάζει. Γυρίστε τη μανιβέλα με 130-150 στροφές το λεπτό για 3-5 λεπτά για να ενεργοποιηθεί και μετά φορτίστε τη με καλώδιο USB. Οι μπαταρίες λιθίου διαρκούν περισσότερο όταν φορτίζονται τακτικά· για να μην αδειάσουν τελείως, χρησιμοποιείτε ή φορτίζετε το ραδιόφωνο κάθε τρεις μήνες.

Οδηγίες ασφαλείας

Αν η συσκευή πέσει, μπορεί να πάθει ζημιά ή να καταστραφεί. Δεν αντέχει δυνατά χτυπήματα ούτε επαφή με διαβρωτικά υγρά.

Κρατάτε τη συσκευή στεγνή· η υγρασία και τα υγρά μπορούν να της προκαλέσουν ζημιά.

Πριν από τη χρήση, γυρίστε τη μανιβέλα για 3-5 λεπτά, για να ενεργοποιηθεί και να διατηρείται σε καλή κατάσταση η εσωτερική μπαταρία.

Φορτίζετε το ραδιόφωνο κάθε τρεις μήνες.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Ζώνες	AM 522-1620 KHz · FM 87-108 MHz WB 162.400-162.550 MHz
Διαστάσεις	156 × 57 × 77 mm
Βάρος	320 g
Τάση λειτουργίας	2,7-4,2 V
Έξοδος USB	5 V / 2 A
Αντοχή στο νερό	IPX3
Φακός LED	~400 lm
Μπαταρίες	2 × 3,7 V / 2000 mAh 18650 Li-ion
Φόρτιση (USB)	περίπου 4 ώρες
Αυτονομία με πλήρη φόρτιση	Ραδιόφωνο (μέτρια ένταση): πάνω από 10 ώρες Φακός: πάνω από 10 ώρες

PROFIT STORE

Ρουμπέση 41, 11744 Αθήνα
Τηλ. **210 603 3333** · **210 902 8592**
www.profitstore.gr

CE RoHS