Beard Trimmer

Εγχειρίδιο Χρήστη

Τεχνικές Παράμετροι

Αριθμός Μοντέλου: HPS001	Για τριμάρισμα γενιών
Ονομαστική Τάση: 3,7V ⎓	Χωρητικότητα Μπαταρίας: 400mAh
Τάση Εισόδου: 5V ⎓	Χρόνος Χρήσης: 75 λεπτά
Ονομαστική Ισχύς: 5W	Χρόνος Φόρτισης: 1 ώρα
Υλικά: PC, ABS, Ανοξείδωτος χάλυβας	
Standard: GB 4706.1	

Παρελκόμενα Προϊόντος

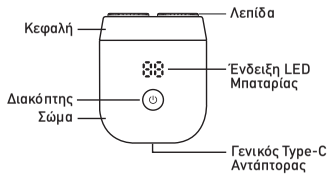

Καλώδιο Φόρτισης Type-C

Βούρτσα Καθαρισμού

Θήκη Μεταφοράς

Οδηγίες Φόρτισης



1. Απενεργοποιήστε τη μηχανή για τα γένια πριν τη φόρτιση.
2. Όταν η μπαταρία πέσει κάτω από 10%, φορτίστε τη μηχανή για τα γένια.
3. Συνδέστε το βύσμα Type-C στη μηχανή και το άλλο άκρο στον προσαρμογέα φόρτισης.
4. Φορτίστε πλήρως τη μηχανή πριν από την πρώτη χρήση. Απαιτείται 1 ώρα για πλήρη φόρτιση.
5. Αν δεν σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε τη μηχανή για μεγάλο χρονικό διάστημα, βεβαιωθείτε ότι την φορτίζετε τουλάχιστον μία φορά κάθε έξι μήνες.

Λειτουργία Διακόπτη



Πατήστε το κουμπί για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη μηχανή για τα γένια.
Πατήστε το κουμπί για 3 δευτερόλεπτα για να κλειδώσετε ή να ξεκλειδώσετε τον διακόπτη.

Συντήρηση

Παρακαλούμε καθαρίζετε τη μηχανή μετά από κάθε χρήση.

Απενεργοποιήστε τη μηχανή για τα γένια

Αφαιρέστε το επάνω καπάκι



Πλύνετε το σώμα της μηχανής για τα γένια και τις λεπίδες

Προφυλάξεις Ασφαλείας

Μην τραβάτε το καλώδιο φόρτισης με βρεγμένα χέρια, γιατί υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.
Διακόψτε τη χρήση του φορτιστή αν παρατηρήσετε ανωμαλίες στη λειτουργία του.

Μην τραβάτε το καλώδιο, γιατί μπορεί να προκαλέσει διαρροή ρεύματος, βραχυκύκλωμα ή πυρκαγιά.

Μην χρησιμοποιείτε καλώδιο φόρτισης που είναι σπασμένο ή κατεστραμμένο.

Χρησιμοποιήστε αυθεντικό φορτιστή ή καλώδιο φόρτισης αντί για διαφορετικά από το προβλεπόμενο.

Στεγνώστε τη θύρα φόρτισης πριν τη φόρτιση.

Χρησιμοποιείτε τη μηχανή με προσοχή. Δεν είναι παιχνίδι· διατηρήστε τη μηχανή, τα εξαρτήματα και τα παρελκόμενά της μακριά από παιδιά.

Η κεραμική λεπίδα είναι εύθραυστη· προσέξτε κατά τη διαδικασία τοποθέτησης και αφαίρεσης. Αν σπάσει, αντικαταστήστε την αμέσως.

Υπηρεσίες Εγγύησης

1. Παρέχουμε δωρεάν εγγύηση ενός (1) έτους για όλες τις κουρευτικές μηχανές.
2. Δε θα παρέχουμε δωρεάν υπηρεσία για βλάβες που προκύπτουν από λανθασμένους προσωπικούς χειρισμούς του χρήστη, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά:

α. Βλάβες που προκλήθηκαν από αποσυναρμολόγηση της κουρευτικής μηχανής από τον χρήστη.
β. Βλάβες από τυχαία πτώση της μηχανής.
γ. Βλάβες από ακατάλληλη συντήρηση.
δ. Βλάβες από λανθασμένη χρήση, αντίθετη με το εγχειρίδιο.
ε. Βλάβες από λανθασμένη επισκευή σε μη εξουσιοδοτημένο συνεργείο.

Made in China

Beard Trimmer

User Manual

Technical Parameters

Model Number: HPS001	Usage: For Beard Trimming
Rated Voltage: 3.7V ⎓	Battery Capacity: 400mAh
Input Voltage: 5V ⎓	Usable Time: 75 Minutes
Rated Power: 5W	Charging Time: 1 Hour
Materials: PC,ABS,Stainless-steel	
Standard: GB 4706.1	

Product Accessaries

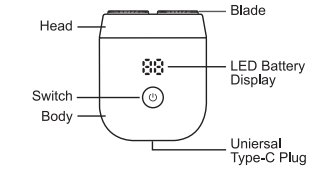

Type-C Charging Wire

Cleaning Brush

Travelling Bag

Charging Instructions



1. Turn off the beard trimmer before charging.
2. When the battery is lower than 10%, please charge the beard trimmer.
3. Plug the Type-C head into the beard trimmer, the other head to the charging adapter.
4. Please fully charge the beard trimmer right before first usage. It takes 1 hour for fully charging.
5. If you won't use the beard trimmer for a long time, make sure it's fully charged one time every half-a-year.

Switch Operations



Press the button to turn on and turn off the beard trimmer.
Press the button for 3 seconds to lock or unlock the switch.

Maintenance

Please clean the beard trimmer after each usage.

turn off the beard trimmer

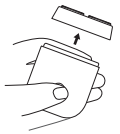
unload the upper cap



wash the beard trimmer body and the blades

Safety Cautions

Do not use a wet hand to pull the charging cable, or you might be electrocuted.

Please stop using the charger if it works abnormal.

Do not pull the cable, or it might cause electrical leakage, short circuit or fire.

Do not use a broken charging cable.


Please use an original charger or charging cable instead of other brands'.

Please wipe the charging port dry before charging.

Be careful operating the clipper. This is not a toy; please keep the clipper, attachments and accessories out of reach of the children.

The ceramic blade is fragile, please be careful while loading and unloading. If the blade breaks, please change it immediately.

Warranty Services

1. We provide 1 year free warranty service for all hair clippers.
2. We will not provide free service for hitches causing by user's personal misoperations, including but not limited to the below:

a. Hitches caused by users disassembling the clipper themselves.
b. Hitches caused by users accidentally dropping the clipper.
c. Hitches caused by users' inappropriate maintenance.
d. Hitches caused by users' incorrect operations on the clipper not according to this manual.
e. Hitches caused by unauthorized repair shop's incorrect repair.

Made in China