

Αδιάβροχη Κουρευτική Μηχανή

Εγχειρίδιο Χρήστη

Τεχνικές Παράμετροι

Αριθμός Μοντέλου: SMT1033
Χρήση: Για κόψιμο μαλλιών
Ονομαστική Τάση: 3.2V
Τάση Εισόδου: 5V
Ονομαστική Ισχύς: 5W
Χωρητικότητα Μπαταρίας: 500mAh
Χρόνος Χρήσης: 60 λεπτά
Χρόνος Φόρτισης: 1 ώρα
Υλικό: ABS, POM, Ανοξείδωτος χάλυβας
Πρότυπο: GB 4706.1

Made in China

Waterproof Hair Clipper


User Manual

Technical Parameters

Model Number: SMT033
Usage: For hair cutting
Rated Voltage: 3.2V ---
Input Voltage: 5V ---
Rated Power: 5W
Battery Capacity: 500mAh
Usable Time: 60 Minutes
Charging Time: 1 Hour
Materials: ABS, POM, Stainless-steel
Standard: GB 4706.1

Made in China

Παρελκόμενα Προϊόντος

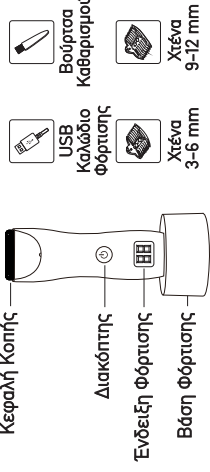

Οδηγίες Φόρτισης

Συνδέστε το ένα άκρο του καλωδίου στη μηχανή και το άλλο άκρο σε αντίστοιχο USB Συμβολή: Πριν από την πρώτη χρήση, φορτίστε πλήρως τη συσκευή.

Χρήση Χτενών

1. Τοποθετήστε τη μία πλευρά της χτένας στην εγκοπή που υπάρχει στο σώμα της μηχανής και πιέστε την άλλη πλευρά έως ότου ακούσετε ένα «κλικ».
2. Για να αφαιρέσετε τη χτένα, σπρώξτε απαλά τη μία πλευρά προς τα έξω - η χτένα θα αποσπαστεί.
3. Χρησιμοποιήστε τις χτένες για να κουρέψετε τα μαλλιά σε μήκη 3, 6, 9 ή 12 mm.

Τοποθέτηση & Αφαίρεση Λεπίδας

1. Τοποθέτηση Λεπίδας: Εισάγετε το τμήμα Α μέσα στο τμήμα Β, όπως δείχνει η εικόνα, και πιέστε έως ότου ακούσετε ένα «κλικ».
2. Αφαίρεση Λεπίδας: Κρατήστε τη μηχανή με το ένα χέρι, τοποθετήστε τον αντίχειρα του άλλου χεριού στην άκρη της λεπίδας και πιέστε προς την καθορισμένη κατεύθυνση. Βεβαιωθείτε ότι κρατάτε τη λεπίδα για να μην πέσει.

Συντήρηση

1. Χρησιμοποιήστε τη βούρσα για να καθαρίσετε τις τρίχες από τη λεπίδα. Πιέστε και καθαρίστε τις τρίχες ανάμεσα στη λεπίδα και τη μεταλλική βάση.
2. Εάν χρησιμοποιήσετε νερό για να καθαρίσετε τη λεπίδα, βεβαιωθείτε ότι την έχετε στεγνώσει καλά για να αποφύγετε τη σκουριά.
3. Χρησιμοποιήστε νερό για να ξεπλύνετε τις τρίχες από το σώμα της μηχανής και το σημείο όπου κοιμούνται η λεπίδα. Ξεπλύνετε με ένα στεγνό πανί και κρεμάστε τη μηχανή να στεγνώσει. Τοποθετήστε ξανά τη λεπίδα και φυλάξτε τη μακριά από παιδιά.
4. Προσοχή: Μην χρησιμοποιείτε βενζίνη, διαλυτικά ή άλλα διαβρωτικά χημικά για τον καθαρισμό της μηχανής. Προτιμήστε καθαρό νερό ή ήπιο αλκαλικό σαπουνόνερο.


Προειδοποιήσεις Ασφαλείας

1. Μην τραβάτε το καλώδιο φόρτισης με βρεγμένα χέρια, υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.
2. Μην τραβάτε τη θύρα φόρτισης πριν από τη φόρτιση. Ηλεκτροπληξία, βραχυκύκλωμα ή φασάδι.
3. Διακοπή αμέσως τη χρήση του καλωδίου εάν παρατηρήσετε οποιοδήποτε πρόβλημα.
4. Χρησιμοποιείτε μόνο αυθεντικό φορτιστή ή καλώδιο φόρτισης. Μην χρησιμοποιείτε απαγορευμένο ή κατεστραμμένο καλώδιο φόρτισης.
5. Χειραστάτε τη μηχανή με προσοχή. Δεν είναι παιχνίδι. Φυλάξτε τη μηχανή, τα εξαρτήματα και τα παρελκόμενά της μακριά από παιδιά.

Υπηρεσίες Εγγύησης

1. Παρέχουμε εγγύηση ενός (1) έτους.
2. Δε θα παρέχουμε δωρεάν εγγύηση σε βλάβες που οφείλονται σε λανθασμένες, προσωπικές ενέργειες του χρήστη, συμπεριλαμβανομένων (αλλά όχι περιοριστικά) των παρακάτω:
 - α. Βλάβες που προκλήθηκαν από απουσαριολόγηση της συσκευής από τον χρήστη.
 - β. Βλάβες από τυχαία πτώση της συσκευής.
 - γ. Βλάβες από ακατάλληλη συντήρηση.
 - δ. Βλάβες από λανθασμένη χρήση, αντίθεση με τις οδηγίες του εγχειριδίου.
 - ε. Βλάβες από λανθασμένη επισκευή σε μη εξουσιοδοτημένο συνεργείο.

Product Accessories

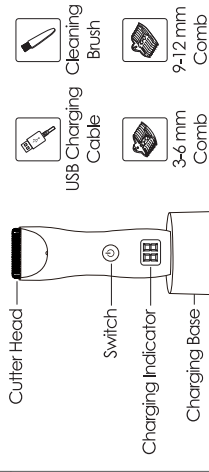

Charging Instructions

Plug one end of the cable into the clipper, the other end into USB adaptor. Tips: Before first use, please fully charge.

Using Combs

1. Put one side of the comb in the slot beside the clipper's body, and push the other side into the other slot until you hear a click.
2. Push one side of the comb out of the slot, the comb will be unloaded.
3. Using combs to cut the hair at lengths of 3, 6, 9, 12 mm.

Loading & Unloading the Blade

1. Loading blade: put A into B as the picture shows and push until you hear a click.
2. Unloading blade: hold the clipper with one hand, place the other hand "thumb on the edge of the blade, and push towards the direction shown in the picture. Make sure the holding hand catches the unloaded blade.

Maintenance

1. Use the brush to clean the hair on the blade. Push as the picture shows, use the brush to clean the hair between the blade and its steel bracket. Lubricate the blade often.
2. If you use water to clean the blade, make sure it's dried after brushing to avoid the spring rusting.
3. Use water to brush off the hair away from the clipper body and blade slot. After that, use dry cloth to wipe and hang. Then load back the blade and keep it from children.
4. Attention: Do not use gasoline, thinners or other corrosive chemicals to clean the clipper body. Clean water or alkaline soaps-suds are recommended.

Safety Cautions

1. Do not use a wet hand to pull the charging cable, you might be electrocuted. Please wipe the charging port dry before charging.
2. Do not pull the cable, or it might cause electrical leakage, short circuit or fire. Stop using the cable if it works abnormally.
3. Please use an original charger or charging cable instead of other brands'. Do not use a broken charging cable.
4. Be careful operating the trimmer. It is not a toy, please keep the trimmer, attachments and accessories out of reach of children.

Warranty Services

1. We provide 1 year free warranty service.
2. We will not provide free warranty service for hitches caused by user's personal misoperations, including but not limited to the 2 below:
 - a. Hitches caused by users' disassembling themselves.
 - b. Hitches caused by users' inappropriate maintenance.
 - c. Hitches caused by users' incorrect operations not according to this manual.
 - d. Hitches caused by unauthorized repair shop's incorrect repair.