


Men Groomer Lady
Ηλεκτρική Ξυριστική Μηχανή
Διπλής Κεφαλής

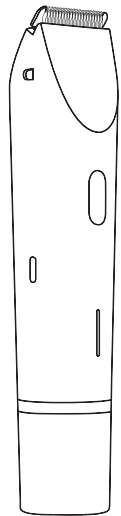

BZ-236L


Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά
το εγχειρίδιο χρήσης πριν από τη χρήση.

►Εισαγωγή Στο Προϊόν

Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε την ηλεκτρική ξυριστική μηχανή διπλής κεφαλής της εταιρείας μας. Το προϊόν αυτό διαθέτει μοναδικό σχεδιασμό, με μία κεφαλή κουρέματος που συνοδεύεται από χτένα περιορισμού μήκους για καθαρό και ομοιόμορφο κούρεμα, και μία περιστροφική κεφαλή ξυρίσματος που εφαρμόζει στενά στο δέρμα για εύκολο ξύρισμα τόσο κοντών όσο και μακριών τριχών. Με ισχυρή απόδοση και αθόρυβη λειτουργία, όμορφη εμφάνιση, εύκολη φορητότητα και εργονομικότητα, σας προσφέρει μια καινοτόμα εμπειρία προσωπικής φροντίδας.

►Περιγραφή Εξαρτημάτων

1. Χτένα κοπής 3 & 6mm
2. Κουρευτική Κεφαλή
3. Θύρα φόρτισης Type-C
4. Διακόπτης ενεργοποίησης
5. Ενδεικτική λυχνία
6. Ξυριστική Κεφαλή διπλής λεπίδας
7. Προστατευτικό κάλυμμα
8. Βουρτσάκι καθαρισμού
9. Καλώδιο φόρτισης




Σημείωση: Το προϊόν περιέχει ενσωματωμένη μπαταρία λιθίου. Παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε και φορτίζετε σύμφωνα με τις οδηγίες του εγχειριδίου.


1

►Οδηγίες Αποσυναρμολόγησης
Εξαρτημάτων

Οι παρακάτω εικόνες και βήματα δείχνουν
τη διαδικασία αποσυναρμολόγησης:

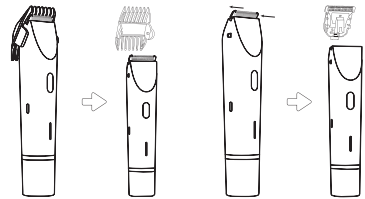


1.Αφαιρέστε τη χτένα κοπής. Σύρετε το πλάι των δοντιών της χτένας για να χαλαρώσετε και στη συνέχεια αφαιρέστε τη χτένα οριού.

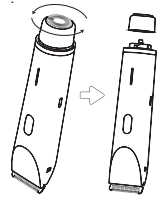

3. Αφαιρέστε την ξυριστική κεφαλή

Περιστρέψτε την κεφαλή αριστερόστροφα μέχρι να χαλαρώσει και στη συνέχεια αφαιρέστε την.

2.Αφαιρέστε την κεφαλή λεπίδας της κουρευτικής μηχανής
Σπρώξτε τα δόντια της λεπίδας προς τα πίσω, χαλαρώστε και στη συνέχεια αφαιρέστε την κεφαλή της λεπίδας της κουρευτικής μηχανής.

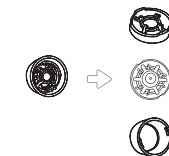

4.Αφαιρέστε την περιστροφική λεπίδα και το πλέγμα

Περιστρέψτε τις τέσσερις κολόνες στο λευκό τμήμα στερέωσης μέσα στην κεφαλή της λεπίδας. Μόλις χαλαρώσουν, αφαιρέστε το τμήμα στερέωσης, τη λεπίδα και το πλέγμα.

2

►Περιγραφή Ενδείξεων Λυχνίας

No.	Στοιχείο	Κατάσταση
1	Κεφαλή Κοπής	Κόκκινο και μπλε φως μένουν αναμμένα
2	Κανονική Λειτουργία	Μπλε φως μένει αναμμένο
3	Χαμηλή Μπαταρία	Η ένδειξη φωτός αναβοσβήνει
4	Φόρτιση	Κόκκινο φως αναβοσβήνει
5	Φόρτιση Ολοκληρωμένη	Κόκκινο φως σταθερά αναμμένο

►Προδιαγραφές

No.	Στοιχείο	Μονάδα	Προδιαγραφή
1	Τάση λειτουργίας	V	3.7-4.2
2	Ισχύς λειτουργίας	mA	400
3	Στροφές λειτουργίας	W	2
4	Αδιαβροχοποίηση	/	IPX7
5	Χωρητικότητα μπαταρίας	mAh	400
6	Ρεύμα φόρτισης	mA	400
7	Χρόνος φόρτισης	H	2
8	Διαστάσεις	mm	167*33*32
9	Βάρος	g	138

3

►Προφυλάξεις

Αντενδείξεις

- 1.Να μη χρησιμοποιείται από παιδιά χωρίς επίβλεψη ενηλίκου
- 2.Μην το χρησιμοποιείτε σε δέρμα που έχει πληγή ή σοβαρή ακμή.
- 3.Αποφύγετε την υπερβολικά παρατεταμένη χρήση κατά τη διάρκεια λειτουργίας.
- 4.Μην αφαιρείτε το καπάκι της μονάδας για να αποφύγετε ζημιές.


Απαιτήσεις Αποθήκευσης:

Μην εκθέτετε το προϊόν σε υψηλές θερμοκρασίες. Κρατήστε το μακριά από εύφλεκτα υλικά. Αποθηκεύστε το προϊόν μακριά από παιδιά.


⚠ Μην αφήνετε το προϊόν χωρίς επίβλεψη όταν λειτουργεί.




⚠ Εάν η κεφαλή της λεπίδας έχει υποστεί ζημιά, διακόψτε αμέσως τη χρήση.



⚠ Μην επιχειρήσετε να αποσυναρμολογήσετε μόνοι σας την κύρια μονάδα.

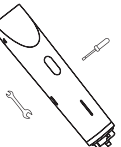


⚠ Εάν το προϊόν πέσει ή χτυπηθεί δυνατά, ελέγξτε για ζημιές πριν συνεχίσετε τη χρήση.

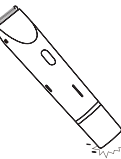

4

►Οδηγίες Χρήσης

Οδηγίες Χρήσης. Οι ακόλουθες είναι εικονογραφημένες οδηγίες για τη χρήση αυτής της συσκευής:

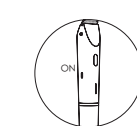

1.Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί ενεργοποίησης για 2 δευτερόλεπτα ώστε να ανοίξει η συσκευή.



3.Πατήστε γρήγορα το κουμπί ON/OFF για να ενεργοποιήσετε την ξυριστική κεφαλή



5.Μετά τη χρήση, κρατήστε πατημένο το κουμπί ενεργοποίησης για 2 δευτερόλεπτα ώστε να σβήσει.



2.Χρησιμοποιήστε τη κουρευτική κεφαλή κουρέματος αντίθετα στην κατεύθυνση ανάπτυξης της τρίχας για μακρύτερες τρίχες.



4.Χρησιμοποιήστε την ξυριστική κεφαλή αντίθετα στην κατεύθυνση ανάπτυξης της τρίχας για να αφαιρέσετε μακριές και κοντές τρίχες.




6.Αφαιρέστε την χρησιμοποι-
μένη κεφαλή και καθαρίστε την από τις τρίχες με τη βούρτσα καθαρισμού.

5

►Αντιμετώπιση Προβλημάτων

Βλάβη / Σύμπτωμα	Αιτία	Λύση
Η κύρια μονάδα δεν λειτουργεί (ανάβει το μπλε φως και μετά σβήνει)	Υπερφόρτωση που προκαλεί προστασία στο κύκλωμα και εξαναγκασμένο κλείσιμο	1.Επαναποθετήστε τη στρογγυλή κεφαλή και ελέγξτε αν το λευκό εξάρτημα/επιποθετηθεί ανάποδα. 2. Αφαιρέστε τη στρογγυλή κεφαλή για να δείτε αν υπάρχει ξένο σώμα που εμποδίζει τη λεπίδα. 3.Αν οι παραπάνω προσπάθειες δεν λειτουργήσουν, παρακαλούμε επικοινωνήστε με την τεχνική υποστήριξη (after-sales service).
Η κύρια μονάδα δεν λειτουργεί (ανάβουν μπλε και κόκκινα φώτα και μετά σβήνουν)	Υπερφόρτωση που προκαλεί προστασία στο κύκλωμα και εξαναγκασμένο κλείσιμο	1. Αφαιρέστε την κεφαλή κοπής και ελέγξτε αν κάποιο ξένο αντικείμενο μπλοκάρει τη λεπίδα. 2. Αν οι παραπάνω προσπάθειες δεν λειτουργήσουν, παρακαλούμε επικοινωνήστε με την τεχνική υποστήριξη.
Η κύρια μονάδα δεν λειτουργεί (καμία απόκριση)	Ανεπαρκής μπαταρία	1. Φορτίστε τουλάχιστον 2 ώρες. 2. Χρησιμοποιήστε καλής ποιότητας φορτιστή ρεύματος σε USB τουλάχιστον 1Α. Αν εξακολουθεί να μην λειτουργεί επικοινωνήστε με την τεχνική υποστήριξη

►Ηλεκτρικό Σχέδιο

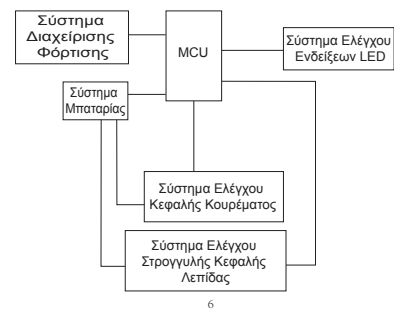

6

►Προσοχή

Προστασία Περιβάλλοντος:
Τα προϊόντα, οι συσκευασίες και τα εξαρτήματα είναι κατασκευασμένα από ανακυκλώσιμα υλικά. Παρακαλείσθε να τα απορρίψετε σε σημεία ανακύκλωσης, σύμφωνα με τις τοπικές πολιτικές.

⚠ Note
In view of the consistent policy of continuous product improvement, the company reserves the right to change product specifications without notice.



Απόρριψη Μπαταρίας:
Όταν πεπτείται προϊόν με το σήμα κάδου απορριμμάτων, υπενθυμίζεται ότι δεν πρέπει να απορρίπτεται με τα οικιακά απορρίμματα. Η ανακύκλωση πρέπει να γίνεται υπεύθυνα σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς. Παρακαλούμε ανακυκλώστε την μπαταρία σύμφωνα με την τοπική ταξινόμηση απορριμμάτων.



MADE IN CHINA

7