


Men Groomer EVO ULTRA Dual Head

Εγχειρίδιο Χρήστη

Επαναφορτιζόμενη αδιάβροχη κουρευτική & ξυριστική μηχανή σώματος, κεφαλιού και γενιών, της σειράς EVOLUTION, με δύο εναλλάξιμες κεφαλές: κουρευτική BladeLock™ Extra-Safe και ξυριστική FOIL HEAD™ Precision Close II.


Τεχνικές Παράμετροι

Αριθμός Μοντέλου: HC-W058
Χρήση: Κεφάλι, γένια, στήθος, μασχάλες, ευαίσθητη περιοχή, χέρια, πόδια, γοφοί
Τροφοδοσία: Φόρτιση USB, καλώδιο USB σε Type-C
Χωρητικότητα Μπαταρίας: 600mAh
Χρόνος Χρήσης: 60-70 λεπτά
Χρόνος Φόρτισης: 60-90 λεπτά
Κεφαλές: Κουρευτική BladeLock™ Extra-Safe με κεραμική λεπίδα & ξυριστική FOIL HEAD™ Precision Close II
Χτένες: Δύο ρυθμιζόμενες χτένες-οδηγοί 3-6 mm & 9-12 mm, Safety Comb
Στεγανότητα: Αδιάβροχη, πλένεται κάτω από τρεχούμενο νερό

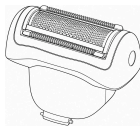

Made in China

Παρελκόμενα Προϊόντος

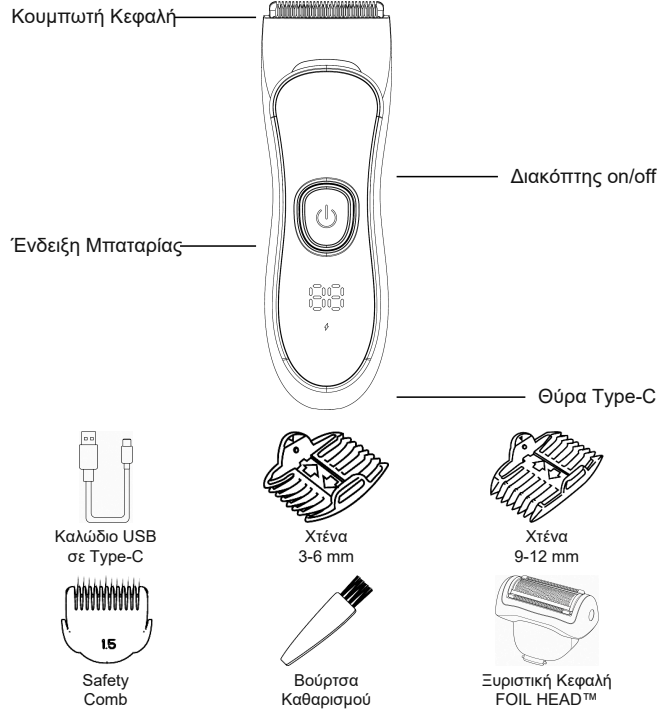

Οδηγίες Φόρτισης

- Συνδέστε το βύσμα Type-C του καλωδίου στη θύρα φόρτισης της μηχανής και το άκρο USB σε αντάπτορα ή θύρα USB, υπολογιστή ή power bank.
 - Φορτίστε πλήρως τη μηχανή πριν από την πρώτη χρήση. Η πλήρης φόρτιση διαρκεί 60-90 λεπτά και δίνει 60-70 λεπτά λειτουργίας.
 - Κατά τη φόρτιση ο αριθμός στην οθόνη αυξάνεται και η ένδειξη φόρτισης παραμένει αναμμένη. Ο αριθμός 99 σημαίνει πλήρη φόρτιση.
- Συμβουλή: Φορτίζετε μόνο όταν χρειάζεται. Μην υπερφορτίζετε τη μηχανή.

Λειτουργία Διακόπτη


- Κρατήστε πατημένο το κουμπί για 1 δευτερόλεπτο για να ενεργοποιήσετε τη μηχανή. Το μοτέρ ξεκινά, ανάβει το φως LED και η ένδειξη μπαταρίας παραμένει αναμμένη.
- Κρατήστε ξανά πατημένο το κουμπί για 1 δευτερόλεπτο για να απενεργοποιήσετε τη μηχανή.

Ο φωτισμός LED φωτίζει την περιοχή κοπής για μεγαλύτερη ακρίβεια. Η μηχανή διαθέτει επίσης λειτουργία κλειδώματος ταξιδιού, που αποτρέπει την τυχαία ενεργοποίηση κατά τη μεταφορά.


Χρήση Χτενών



- Η μηχανή συνοδεύεται από δύο ρυθμιζόμενες χτένες-οδηγούς για μήκη κοπής 3, 6, 9 και 12 mm: η μία ρυθμίζεται σε 3 ή 6 mm και η άλλη σε 9 ή 12 mm. Περιλαμβάνεται επίσης η Safety Comb (χτενάκι προστασίας).
- Τοποθετήστε τη μία πλευρά της χτένας στην εγκοπή που υπάρχει στο σώμα της μηχανής και πιέστε την άλλη πλευρά έως ότου ακούσετε ένα «κλικ».
- Για να αφαιρέσετε τη χτένα, σπρώξτε απαλά τη μία πλευρά προς τα έξω· η χτένα θα αποσπαστεί.

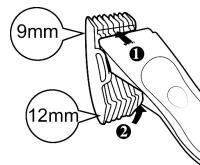

Τοποθέτηση

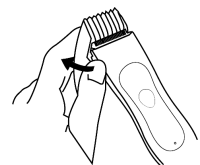


Αφαίρεση


Σημείωση: Το επιθυμητό μήκος κοπής πρέπει να είναι στραμμένο προς τα πάνω.

Χρησιμοποιήστε τη Safety Comb (χτενάκι προστασίας) όταν χρειάζεται, ιδίως στην ευαίσθητη περιοχή, για να ελαχιστοποιήσετε τον κίνδυνο κοψίματος.


Εναλλαγή Κεφαλών

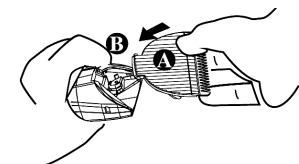


Κουρευτική: τοποθέτηση

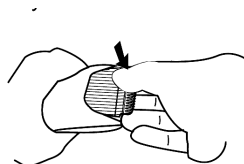

Πιέστε έως το «κλικ»

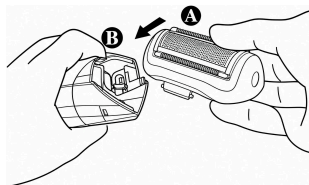

Ξυριστική: τοποθέτηση

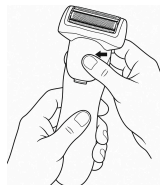


Αφαίρεση κεφαλής

1. Τοποθέτηση κεφαλής: Εισάγετε το τμήμα A μέσα στο τμήμα B, όπως δείχνει η εικόνα, και πιέστε έως ότου ακούσετε ένα «κλικ». Με τον ίδιο τρόπο τοποθετείται η κουρευτική και η ξυριστική κεφαλή.
2. Αφαίρεση κεφαλής: Κρατήστε τη μηχανή με το ένα χέρι και σπρώξτε την κεφαλή με τον αντίχειρα του άλλου χεριού, προς την κατεύθυνση του βέλους.


Χρησιμοποιήστε την κουρευτική κεφαλή για τριμάρισμα και διαμόρφωση και την ξυριστική για βαθύ ξύρισμα και λεία αίσθηση, ιδανικά ως τελικό βήμα μετά το κούρεμα.

BladeLock™ Extra-Safe: οι στρογγυλεμένες λεπίδες και οι προστατευτικές ράγες προστατεύουν την επιδερμίδα σε κάθε πέρασμα, ενώ η κεραμική λεπίδα βρίσκεται σε υποχώρηση 1,5 mm για επιπλέον ασφάλεια.

Συντήρηση

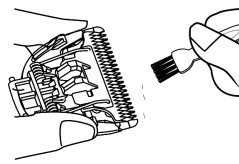


Βήμα 1

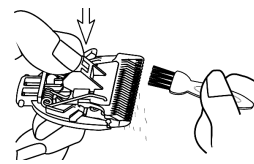


Βήμα 2

1. Απομακρύνετε τα υπολείμματα τριχών με τη βούρτσα καθαρισμού.
2. Ανοίξτε την ανακλινόμενη κεφαλή πιέζοντας τα πλαϊνά της βάσης της προς την κατεύθυνση των βελών και καθαρίστε τις τρίχες ανάμεσα στις λεπίδες.
3. Βουρτσάστε τις τρίχες από τις υποδοχές της ανταλλακτικής λεπίδας.
4. Σκουπίστε το εξωτερικό της μηχανής με μαλακό, ελαφρώς υγρό πανί.

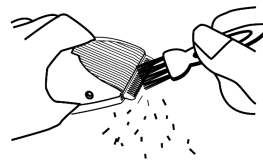

Βήμα 3

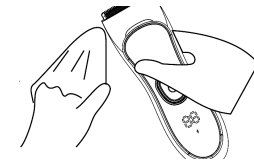

Βήμα 4

Η ξυριστική κεφαλή αφαιρείται ως ενιαίο κομμάτι και ξεπλένεται με νερό μετά από κάθε χρήση.

Σβήστε τη μηχανή πριν τον καθαρισμό. Οι κεραμικές λεπίδες περιορίζουν τη σκουριά· παρόλα αυτά η τακτική συντήρηση συνιστάται για βέλτιστη απόδοση και μεγαλύτερη διάρκεια ζωής.

Προσοχή: Μην χρησιμοποιείτε βενζίνη, διαλυτικά ή άλλα διαβρωτικά χημικά για τον καθαρισμό της μηχανής. Προτιμήστε καθαρό νερό ή ήπιο αλκαλικό σαπουνόνερο.

Προειδοποιήσεις Ασφαλείας

1. Μην τραβάτε το καλώδιο φόρτισης με βρεγμένα χέρια, υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. Στεγνώστε τη θύρα φόρτισης πριν από τη φόρτιση.
2. Μην τραβάτε το καλώδιο, γιατί μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία, βραχυκύκλωμα ή φωτιά. Διακόψτε αμέσως τη χρήση του καλωδίου εάν παρατηρήσετε οποιοδήποτε πρόβλημα.
3. Χρησιμοποιείτε μόνο αυθεντικό φορτιστή ή καλώδιο φόρτισης. Μην χρησιμοποιείτε σπασμένο ή κατεστραμμένο καλώδιο φόρτισης.
4. Η κεραμική λεπίδα είναι εύθραυστη· προσέξτε κατά τη διαδικασία τοποθέτησης και αφαίρεσης. Αν σπάσει, αντικαταστήστε την αμέσως.
5. Χειριστείτε τη μηχανή με προσοχή. Δεν είναι παιχνίδι. Φυλάξτε τη μηχανή, τα εξαρτήματα και τα παρελκόμενα της μακριά από παιδιά.

Αποθηκεύετε τη μηχανή σε θερμοκρασία δωματίου. Σβήστε τη μηχανή πριν αφαιρέσετε την μπαταρία και, αφού την αφαιρέσετε, παραδώστε την σε ειδικό σημείο συλλογής.

Ανταλλακτικά

Η αντικατάσταση της κουρευτικής κεφαλής είναι προαιρετική και γίνεται ανάλογα με τη χρήση, όταν η κοπή δεν είναι πια το ίδιο αποτελεσματική. Αντικαθιστάτε μόνο την κεφαλή και η μηχανή αποκτά ξανά την απόδοση της πρώτης ημέρας.

Διατίθενται ξεχωριστά ανταλλακτικές κουρευτικές κεφαλές EVO Series και ξυριστικές κεφαλές FOIL HEAD™ Precision Close II.

Υπηρεσίες Εγγύησης

1. Παρέχουμε εγγύηση ενός (1) έτους.
2. Δε θα παρέχουμε δωρεάν εγγύηση σε βλάβες που οφείλονται σε λανθασμένες προσωπικές ενέργειες του χρήστη, συμπεριλαμβανομένων (αλλά όχι περιοριστικά) των παρακάτω:
 - α. Βλάβες που προκλήθηκαν από αποσυναρμολόγηση της συσκευής από τον χρήστη.
 - β. Βλάβες από τυχαία πτώση της συσκευής.
 - γ. Βλάβες από ακατάλληλη συντήρηση.
 - δ. Βλάβες από λανθασμένη χρήση, αντίθετη με τις οδηγίες του εγχειριδίου.
 - ε. Βλάβες από λανθασμένη επισκευή σε μη εξουσιοδοτημένο συνεργείο.

Περιποίηση Ευαίσθητης Περιοχής

- Μην περιποιείστε ζαρωμένο ή ρυτιδωμένο δέρμα. Τραβήξτε και τεντώστε το δέρμα ώστε να είναι ίσιο και σφιχτό και στη συνέχεια περιποιείστε το.
- Προσέχετε τα σπυράκια· αποφύγετε να περιποιείστε απευθείας επάνω τους. Μην περιποιείστε ερεθισμένο δέρμα.
- Για πολύ ευαίσθητα δέρματα προτείνεται η χρήση της Safety Comb, για πλήρη ασφάλεια.
- Κουρέψτε αργά, από κάτω προς τα πάνω, και από το κέντρο προς τα πλάι.
- Στις περιοχές με δύσκολη ορατότητα κουρέψτε πάντα με τη Safety Comb.

Χρειάζεστε βοήθεια; info@mengroomer.gr · τηλ. 210 6033333

Όλα τα εγχειρίδια και αναλυτικές οδηγίες για την ευαίσθητη περιοχή: www.mengroomer.gr