


Men Groomer MAX & MAX Dual Head Εγχειρίδιο Χρήστη

Τεχνικές Παράμετροι

Αριθμός Μοντέλου: SMT100 & SMT111
Χρήση: Για κούρεμα μαλλιών
Ονομαστική Τάση: 3,2V
Τάση Εισόδου: 5V
Ονομαστική Ισχύς: 5W
Χωρητικότητα Μπαταρίας: 500mAh
Χρόνος Χρήσης: 60 λεπτά
Χρόνος Φόρτισης: 1 ώρα
Υλικά: ABS, POM, Ανοξείδωτος χάλυβας
Πρότυπο: GB 4706.1

Made in China

Παρελκόμενα Προϊόντος

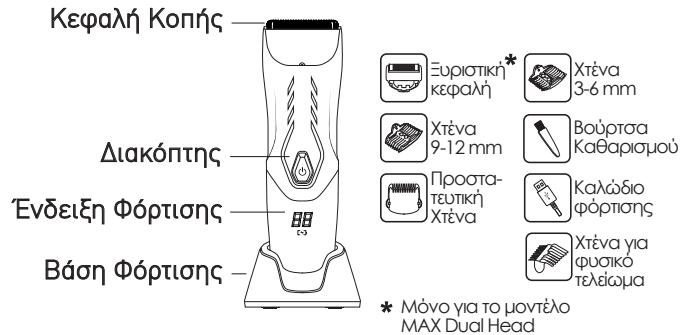

Οδηγίες Φόρτισης



Χρήση Χτενών

1. Τοποθετήστε τη μία πλευρά της χτένας στην εγκοπή που υπάρχει στο σώμα της μηχανής και πιέστε την άλλη πλευρά έως ότου ακούσετε ένα «κλικ».
2. Για να αφαιρέσετε τη χτένα, σπρώξτε απαλά τη μία πλευρά προς τα έξω - η χτένα θα αποσπαστεί.
3. Χρησιμοποιήστε τις χτένες για να κουρέψετε τα μαλλιά σε μήκη 3, 6, 9 ή 12 mm.




Τοποθέτηση & Αφαίρεση Λεπίδας

1. Τοποθέτηση λεπίδας: Εισάγετε το τμήμα Α μέσα στο τμήμα Β, όπως δείχνει η εικόνα, και πιέστε έως ότου ακούσετε ένα «κλικ».
2. Αφαίρεση λεπίδας: Κρατήστε τη μηχανή με το ένα χέρι, τοποθετήστε τον αντίχειρα του άλλου χεριού στην άκρη της λεπίδας και πιέστε προς την καθορισμένη κατεύθυνση. Βεβαιωθείτε ότι κρατάτε τη λεπίδα για να μην πέσει.




Συντήρηση

1. Χρησιμοποιήστε τη βούρτσα για να καθαρίσετε τις τρίχες από τη λεπίδα. Πιέστε και καθαρίστε τις τρίχες ανάμεσα στη λεπίδα και τη μεταλλική βάση. Λιπαίνετε τη λεπίδα συχνά.
2. Εάν χρησιμοποιήσετε νερό για να καθαρίσετε τη λεπίδα, βεβαιωθείτε ότι την έχετε στεγνώσει καλά για να αποφύγετε τη σκουριά.
3. Χρησιμοποιήστε νερό για να ξεπλύνετε τις τρίχες από το σώμα της μηχανής και το σημείο όπου κουμπώνει η λεπίδα. Έπειτα, σκουπίστε με ένα στεγνό πανί και κρεμάστε τη μηχανή να στεγνώσει. Τοποθετήστε ξανά τη λεπίδα και φυλάξτε τη μακριά από παιδιά.
4. Προσοχή: Μην χρησιμοποιείτε βενζίνη, διαλυτικά ή άλλα διαβρωτικά χημικά για τον καθαρισμό της μηχανής. Προτιμήστε καθαρό νερό ή ήπιο αλκαλικό σαπουνόνερο.

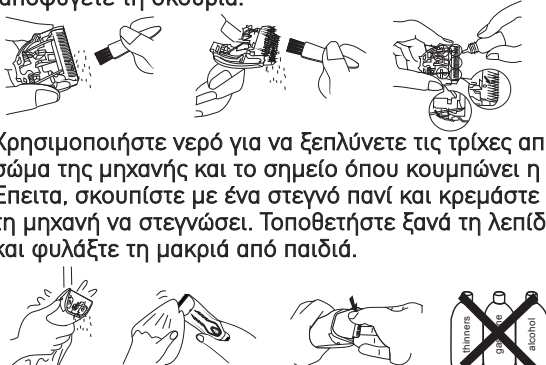

Προειδοποιήσεις Ασφαλείας

1. Μην τραβάτε το καλώδιο φόρτισης με βρεγμένα χέρια, υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. Στεγνώστε τη θύρα φόρτισης πριν από τη φόρτιση.
2. Μην τραβάτε το καλώδιο, γιατί μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία, βραχυκύκλωμα ή φωτιά. Διακόψτε αμέσως τη χρήση του καλωδίου εάν παρατηρήσετε οποιοδήποτε πρόβλημα.
3. Χρησιμοποιείτε μόνο αυθεντικό φορτιστή ή καλώδιο φόρτισης. Μην χρησιμοποιείτε σπασμένο ή κατεστραμμένο καλώδιο φόρτισης.
4. Χειριστείτε τη μηχανή με προσοχή. Δεν είναι παιχνίδι. Φυλάξτε τη μηχανή, τα εξαρτήματα και τα παρελκόμενά της μακριά από παιδιά.



Υπηρεσίες Εγγύησης

1. Παρέχουμε εγγύηση ενός (1) έτους.
2. Δε θα παρέχουμε δωρεάν εγγύηση σε βλάβες που οφείλονται σε λανθασμένες προσωπικές ενέργειες του χρήστη, συμπεριλαμβανομένων (αλλά όχι περιοριστικά) των παρακάτω:
 - α. Βλάβες που προκλήθηκαν από αποσυναρμολόγηση της συσκευής από τον χρήστη.
 - β. Βλάβες από τυχαία πτώση της συσκευής.
 - γ. Βλάβες από ακατάλληλη συντήρηση.
 - δ. Βλάβες από λανθασμένη χρήση, αντίθετη με τις οδηγίες του εγχειριδίου.
 - ε. Βλάβες από λανθασμένη επισκευή σε μη εξουσιοδοτημένο συνεργείο.